

Abfangstrebe: Montageanleitung


Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn des Austausches der Strebe komplett durch!

Um eine neue Abfangstrebe einsetzen zu können, entnimmt man dem Aquarium ca. die Hälfte des Wassers. Hierbei wird der Druck auf dem Rahmen genommen und er formt sich in die ursprünglichen Maße zurück, um eine neue Strebe einsetzen zu können.

Bevor Sie die Strebe mit dem Kleber belegen, prüfen Sie vorher die Passgenauigkeit der Strebe. Hierzu wird die Strebe von unten in den Rahmen gesetzt.


Trocknen Sie die Klebestelle am Rahmen von Kondenswasser.

Die Abfangstreben werden mit dem beiliegenden Kleber wie auf der Zeichnung unten belegt. Füllen Sie hierbei die Nut der Abfangstrebe mit dem Kleber und setzen die Strebe von unten in den Rahmen.

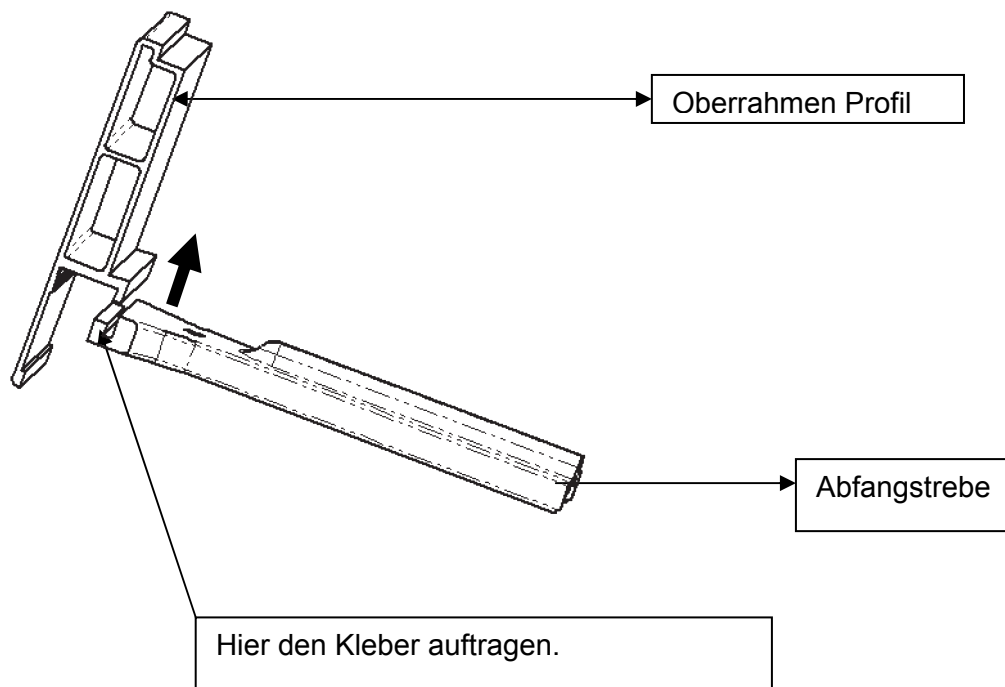

Bei dem Kleber handelt es sich um einen Industrie Sekundenkleber, der innerhalb weniger Minuten aushärtet. Eine Stunde nach der Klebung kann die Strebe voll belastet werden und das Aquarium wieder mit dem entnommenen Wasser befüllt werden.


Übrigens, die Strebe ist ausschließlich für die Statik Ihres Aquariums wichtig(d.h. damit es seine Form behält) - nicht für die Stabilität.

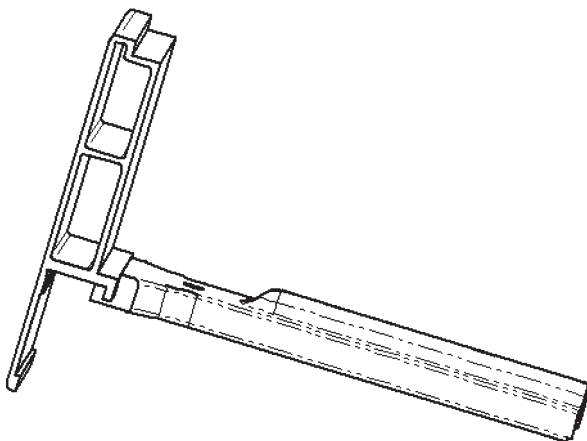

strut: assembly instruction

Please read the instruction before beginning.

Before glueing the strut please sink the water to a half. This reduces the pressure of the top frame.
Check the length of the strut and glue it at the same (dry) place or near by.

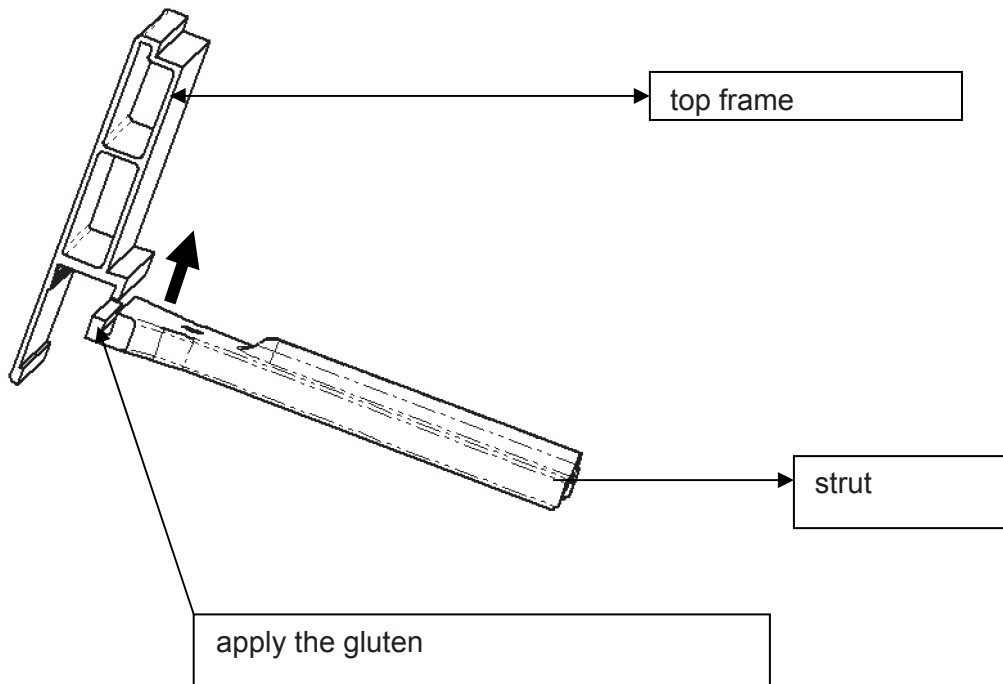

It is an industrial component gluten and hardens during a few minutes.
After 1 h you may fill up the water. Ready..... :-)

